取扱・施工説明書

TAKIZUMI

保管用

防湿・防雨型器具

取説No. BL－20－21

（ブラケット壁面・天井面取付タイプ）

この度はタキズミ照明器具を、お買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用前にこの「取扱説明書」をよくご覧のうえ正しくご使用ください。

※素人の工事は危険です。工事店、電気店へご依頼ください。（一般の方の電気工事は法律で禁止されています。）

安全上のご注意

安全に関する重要な内容ですのでよくお読のうえ、必ずお守りください。誤った使用をした場合、事故等により使用者が重傷を負う危険があるものを『⚠警告』の欄に又、障害を受けたり物的損害の発生が想定されるものを『⚠注意』の欄にまとめてあります。必ず、ご使用時にいつでも読む事のできるところに保管してください。

⚠ 警告

アース線接続	■接地工事は、電気設備の技術基準にしたがって確実に行ってください。 ◇接地が不完全な場合、感電の恐れがあります。
分解禁止	■器具を改造又は部品を変更して使用しないでください。 ◇感電や火災の原因となります。
禁止	■器具をシンナーやベンジンなどの揮発性のものでふいたり殺虫剤をかけたりしないでください。また器具を設置する場合、油煙の多い場所はさけてください。 ◇変形や割れ、落下の原因となります。 ■ランプ交換、お手入れの際は必ず電源を切ってから行ってください。 ◇感電の原因となります。 ■器具の取付は器具重量に耐える場所に本取扱説明書に従って確実に行ってください。 ◇取付けに不備があると落下やけがの原因となります。 ■電圧は交流１００V以外使用しないでください。 ◇火災の原因となります。
注意	■器具やランプを布や紙等で覆ったり燃えやすい物を近づけたりしないでください。 ◇火災、損傷、過熱、故障、変形の原因となります。 ■器具の下にはストーブなど高温のものを置かないでください。 ◇火災、損傷、加熱、故障、変形の原因となります。
注意	■器具の取付け・電源の接続は、器具本体表示、本取扱説明書に従って確実に行なってください。 ◇落下・損傷・過熱の原因となります。 接続が不備な場合、故障の原因となります。
	■煙や臭い等の異常を感じたら速やかに電源を切ってください。 ◇感電、火災の原因となります。 （電気店又はお買上げ店にご相談ください。）

⚠ 注意

禁止	■電球はガラス製品ですので落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたりしないでください。 ◇電球が破損し、けがの原因となります。 ■白熱用調光器（コントローラ）は使用できません。 ◇器具や調光器の損傷　過熱　故障の原因となります。 ■グロースタータ蛍光灯器具はお使いになる地域の周波数にあった器具を必ず使用してください。 (インバータ式器具は全国共通です。) ◇間違ったまま使用しますと、故障の原因となります。 ■器具や電球に着色等をしないでください。 ◇損傷・過熱・故障の原因となります。
注意	■この器具は周囲温度５～３５℃の温度の範囲内で使用してください。 ◇低温では点灯しにくくなったり、また高温では過熱により、損傷の原因となります。 ■２８mm管専用です。指定外のランプは使用しないでください。 ◇防水性が損なわれ、絶縁不良または感電の原因となります。
接触禁止	■点灯中や消灯直後の器具やランプは高温になっておりますので手を触れないでください。 ◇やけどの原因となります。

お手入れについて

■安全に使用していただくために定期的（６カ月に１回程度）に清掃および点検を行うことをおすすめします。不具合な点および異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。器具の汚れは柔らかい布に中性洗剤を浸しよく絞ってからふいてください。（水洗いは絶対にしないでください。）

■品番・製造年月は器具銘板に記載されています。ランプの種類は器具銘板及び定格欄をご確認ください。交換用のランプは器具の指定のものを必ずご使用ください。

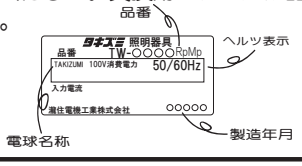

< 器具銘板例 >

■　定　格

	使用電圧	消費電力	周 波 数	適合ランプ	グロー点灯管
ＴＷ－２１２３	１００Ｖ	２４Ｗ	50／60HZ	ＦＬ２０ＳＳ　ランプ外形φ２８mm	ＦＧ－１Ｅ
ＴＷ－４１２３	１００Ｖ	４８Ｗ	50／60HZ	ＦＬ４０ＳＳ　ランプ外形φ２８mm	ＦＧ－４Ｐ

⚠ 器具の寿命と点検に関するご注意

●一般に照明器具の寿命は8～１０年とされています。※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。（JIS　C8105-1解説による。）
●設置して8～１０年経つと、外観に異常が無くても内部の劣化が進行しておりますので点検・交換をお勧めします。
●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
●点検せずに長期間使用されますとごくまれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

工事店様へ

施工前によくお読みのうえ、正しく施工してください。
また、この説明書は工事終了後、この器具をご使用になるお客様にお渡しください。

取付け前のご注意

●交流１００ボルト以外では使用しないでください。
過電圧を加えると火災・感電の原因になります。

●グロー点灯管の交換の為壁面から１０cm以上離してください。
スペースがないとグロー点灯管の交換できません。

●器具質量（3.2kg又は1.6kg）に十分耐えるよう
木ネジ取付部（ネジの掛かり代）の
強度を確保してください。

不備があると、器具落下の原因になります。

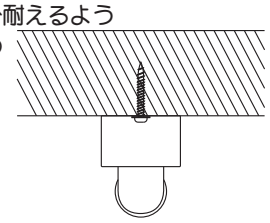

器具質量　TW-2123→1.6kg
TW-4123→3.2kg

各部のなまえ ⚠ 部品の有無・損傷を確認しおこなってください。（不備のある場合は取付けないでください。）

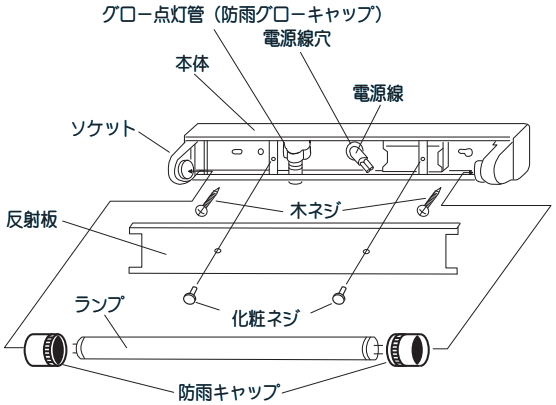

TW-2123付属品

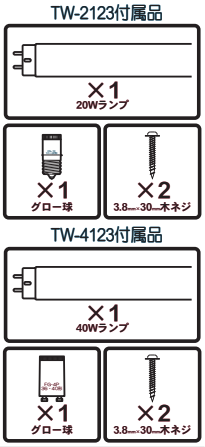

TW-4123付属品

器具の取付けかた ⃠ 必ず電源を切ってください。（一部姿図を省略しております。）

①ソケットから防雨キャップをはずす。

防雨キャップを左に
まわしてください。

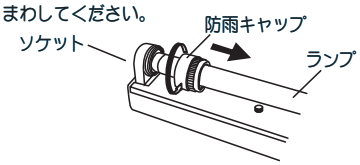

②蛍光ランプをはずす

ランプをどちらか一方に
押すとはずれます。

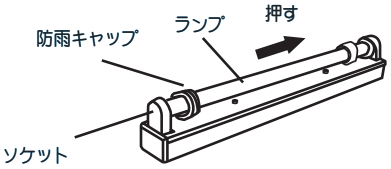

③反射板をはずす。

化粧ネジをはずし、反射板をはずしてください。

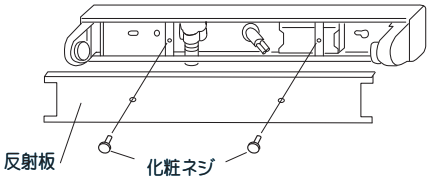

④本体の取付け。

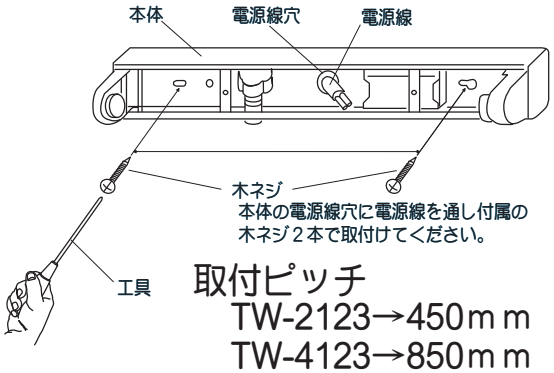

本体の電源線穴に電源線を通し付属の
木ネジ２本で取付けてください。

取付ピッチ
TW-2123→450ｍｍ
TW-4123→850ｍｍ

⑤電源線を接続する。

電源線を器具のリード線に
接続してください。

※防湿・防雨構造ですので接続部は
外部からの完全な絶縁処理を
してください。

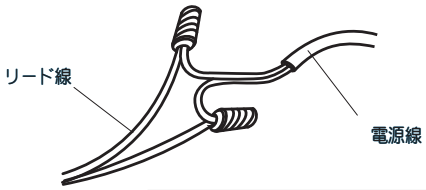

⚠ 第三種接地工事（アース工事）を
必ずおこなってください。
接続が不完全な場合、感電、火災
の恐れがあります。

グロー点灯管が完全に取付けられているか確認のうえ、反射板・蛍光灯を確実に取付けてください。
※器具取付完了後、上記③→②→①の順に元通りにランプ等を取付けてください。

● この説明書は工事終了後、この器具をご使用になるお客様にお渡しください。●

タキズミ照明器具保証書

※保証書の記載内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

●本書は、取り扱い説明書に記載されてある通りの正常な使用状態で、保証期間中に故障が発生した場合に、無償で修理させて頂く事をお約束するものです。
万一、保証期間中に故障が発生した場合、本書と商品をご持参の上、お買上げ販売店もしくは当社に修理をご依頼ください。
●お客様欄および販売店名の記載のないものは無効となりますのでご注意ください。
また、本書は大切に保管しておいてください。
●本書は日本国内においてのみ有効です。　This warranty is valid only in Japan.
●ご転居の場合は、事前にお買上げの販売店にご相談ください。
●ご贈答などで本書に記載してあるお買上げの販売店に修理が依頼できない場合にはお近くの当社営業所までご相談ください。
●保証期間は、製品お買い上げ日より１年間です。但し、蛍光灯器具の安定器は３年間です。
安定器は磁器回路式安定器（通称：鋼鉄安定器）と電子式安定器（通称：インバータバラスト）を対象とします。
ランプ・グロー点灯管・電池などの消耗品は対象外とさせていただきます。
※保証の例外　２４時間連続使用など、１日２０時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

●保証期間内であっても次のような場合は有償修理となります
1.使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
2.お買上げ後落下、輸送等による故障および損傷。
3.火災、天災地変（地震、台風、水害、落雷等）、塩害、ガス害、異常電圧による故障および破損。
4.一般家庭以外（業務用、船舶への取付等）にご使用の場合の故障および破損。
5.ご使用による部品の汚れ。
6.消耗部品の交換（ランプ、グロー点灯管、電池、セード、リモコン等）
7.施工上の不備に起因する故障や不具合。
8.保証書および領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示がない場合。
●補修用性能部品の最低保有期限
弊社は照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後最低６年間保有しています。（※セードなどの電気部品以外の部品は含まない）
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。
●お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及び、その後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

品　番			備考
保証期間		本体：1年間　安定器：3年間	
お買上げ年月日			
お客様	お名前		
	ご住所		
	お電話		
販売店名			

■ 商品とお取扱方法については・・・

瀧住電機工業株式会社

本社・大阪／〒546-0035　大阪市東住吉区山坂2丁目21番16号
TEL.06-6628-1601(代表)　FAX.06-6628-1609

「お客様相談室」フリーダイヤル 0120-226-544
受付時間/月～金（土、日、祝日、年末年始を除く） 9：00～12：00（午前）13：00～17：00（午後）